

PISOS MODULARES **MODULARGREEN**

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MODULARGREEN es un práctico módulo multifuncional para paisajismo compuesto por una base en resina plástica revestida con césped sintético de excelentes prestaciones, que brinda la calidez de un entorno natural en una superficie segura y confortable, libre de mantenimiento y de sencilla instalación.



Su uso residencial es apto para patios, terrazas, balcones, entre otros usos (incluso en inmuebles reciclables). En el caso particular de terrazas y azoteas, se instala directamente sobre la membrana, protegiéndola de la intemperie y permitiendo transformar el espacio perdido del techo en un ambiente cálido y disfrutable. Es perfectamente ensamblable con nuestro deck de madera ecológica (PRACTIDECK) ya que ambos productos utilizan como base el mismo módulo en resina; ofrecen la combinación perfecta de la naturalidad del pasto y la madera en el decorado de ambientes. Los módulos de la base se instalan sobre el piso preexistente de forma rápida y limpia a partir de un sencillo sistema de encastre; sobre estos se extienden los rollos de césped, como si fuera una alfombra. No requiere adhesivos ni otros sistemas de fijación, y es plenamente utilizable luego de la colocación.





CÉSPED SINTÉTICO PARA PAISAJISMO

GUÍA DE INSTALACIÓN

✓ Herramientas y accesorios



Cinta adhesiva



Pegamento



Uñas en forma de U



Trincheta



Tijera



Marcador



Cinta métrica



✓ **Pasos básicos de instalación**

Limpie el suelo y extienda el césped artificial

Córtele los bordes


Extienda las cintas

Pegue las juntas

Presione el césped artificial sobre
la cinta

✓ Detalle paso a paso

- Calcule la cantidad de césped que necesitará.
- Coloque el césped sobre el área limpia y nivelada.
- Deje un excedente de césped de aproximadamente 50 mm, y recorte para obtener un borde perfecto en aberturas y contra la pared.
- Deje reposar de 2 a 3 horas para evitar arrugas o pliegues.
- Recorte el césped con una trincheta; asegúrese de que no haya espacios entre la pared y el pasto.
- Levante los dos bordes para colocar las cintas.

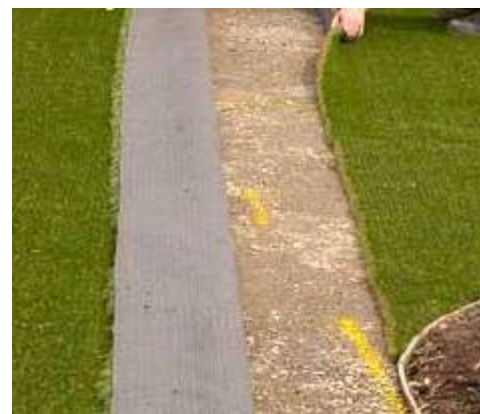

- Coloque las cintas y asegúrese de que la junta esté en el centro de esas cintas.
- Esparza el pegamento sobre la cinta y sobre la parte de abajo del césped sintético.
- Deje que el pegamento se seque; la cantidad de tiempo depende del tipo de pegamento (verifique sus instrucciones en cada caso).
- Ponga cuidadosamente los dos bordes hacia abajo y presiónelos. Asegúrese de que las juntas parezcan naturales.



- Para el uso exterior puede colocarse arena de sílice; esto hace que el pasto quede más pesado y haya menos probabilidad de que se levante con el viento.
- Rastrille y esparza la arena uniformemente, teniendo cuidado de que penetre bien y no queden restos en la superficie.
- Peine la superficie para asegurarse que la arena baje hasta la base del césped.
- Utilice uñas o clavos de madera o de jardinería para fijar los bordes junto a las paredes u otros tipos de bordes, dejando una distancia de unos 50 mm.
- Si el proyecto es interior, no son necesarios los clavos ni la arena; solo las cintas y el pegamento.

